


# Gebrauchsanweisung


XLayer Powerbank Wireless Charger Magnetic PD  
20W 5.000 mAh

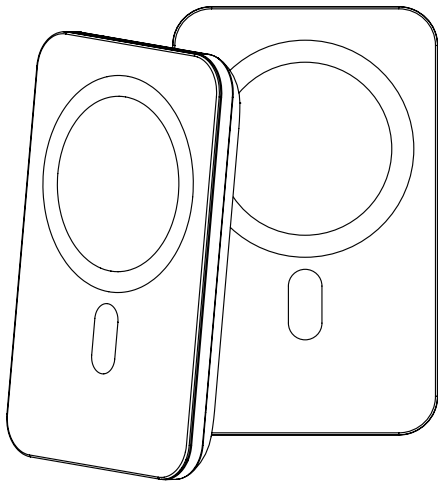

Vielen Dank, dass Sie sich für die XLayer Powerbank Wireless Charger Magnetic PD 20W entschieden haben. Das drahtlose Laden via MagSafe der neuen iPhone 12 Modelle sorgt für die sichere Anbringung und Ausrichtung der Powerbank Wireless Charger Magnetic an Ihrem iPhone. Der integrierte Magnet sorgt dabei für die optimale Ausrichtung und garantiert effizientes Laden ohne Abbrüche.

## Lieferumfang


1 Powerbank, 1 USB- auf USB Typ C-Kabel, 1 Gebrauchsanweisung

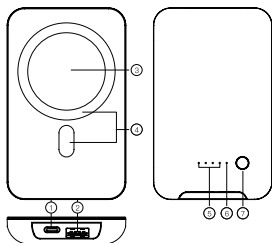

- (1) USB Typ C-In- & Output
- (2) USB-Output
- (3) Induktive Ladefläche
- (4) MagSafe Ausrichtungsmagnete
- (5) LED-Ladestandsanzeige
- (6) Wireless Charging-LED
- (7) Power On/Off-Taste

## LED Anzeigen Ladezustand

- Der Ladezustand ist niedrig,  
● weniger als 25% verbleibend.
- Der Ladezustand ist mittel,  
● weniger als 50% verbleibend.
- Der Ladezustand ist hoch,  
● weniger als 75% verbleibend.
- Der Ladezustand ist sehr hoch,  
● mehr als 75% verbleibend.

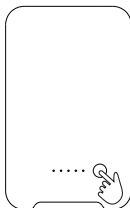

## Produkt Spezifikationen

Batterietyp:	Lithium Polymer
Kapazität:	18.5 Wh (3.7V/5.000 mAh)
USB Typ C-Input:	5V/3A, 9V/2A
USB Typ C-Output:	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
USB-Output:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Kabelloser Output:	15W
Abmessungen:	110 x 68 x 15 mm
Gewicht:	142 g

## Kompatibilität

Die Powerbank Wireless Charger Magnetic ist kompatibel mit **allen** iPhone 12 Modellen, sowie mit anderen USB-fähigen Geräten mit einem 5V Ladeinput.

## So laden Sie die Powerbank auf


Wir empfehlen die Powerbank regelmäßig aufzuladen. Um Ihre Powerbank zu laden, beachten Sie bitte folgende Anleitung.

1. Verbinden Sie das USB Typ C-Ladekabel mit einem USB Typ C-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Alternativ können Sie die Powerbank auch an Ihrem Laptop oder Computer laden. Benutzen Sie dazu ebenfalls das beiliegende USB Typ C-Kabel.
2. Vier Ladestandsindikatoren kennzeichnen den aktuellen Ladefortschritt. Sobald alle vier Indikatoren leuchten, ohne zu blinken, ist die Powerbank vollständig aufgeladen
3. Nach dem erfolgreichen Ladevorgang bitte die Powerbank von der Stromversorgung trennen.

## So laden Sie externe Geräte



### Laden mit magnetischer Ausrichtung (MagSafe)

Platzieren Sie Ihr iPhone 12 direkt auf die induktive Ladefläche der Powerbank. Betätigen Sie die Power On/Off-Taste auf der Rückseite der Powerbank. Die perfekt ausgerichteten Magnete verbinden sich mit Ihrem iPhone 12 und der Ladevorgang startet. Die Wireless Charging-LED (6) leuchtet.

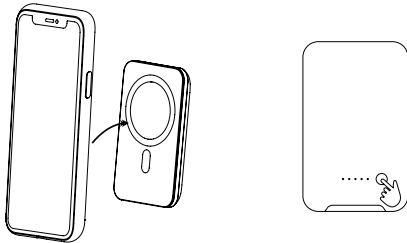

## Laden mit einem Kabel

1. Um Ihre Geräte mit der Powerbank aufzuladen stecken Sie hierzu das Ladekabel in den USB Ausgang. Das mitgelieferte Kabel kann mit allen mobilen Geräten verwendet werden, die über einen USB Typ C-Eingang verfügen. Für andere Geräte verwenden Sie bitte das vom Hersteller mitgelieferte Kabel. Nach Beenden des Ladevorgangs das Ladekabel aus dem mobilen Gerät ziehen. Nach wenigen Sekunden wird die Powerbank automatisch deaktiviert.
2. Wenn Sie ein USB Typ C auf USB Typ C-Kabel oder ein USB Typ C- auf Lightning-Kabel verwenden, schließen Sie das Kabel an den USB Typ-C-Ausgang an und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Gerät.
3. Trennen Sie die Verbindung beider Geräte, um den Ladevorgang zu beenden.

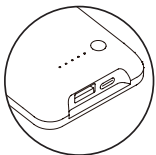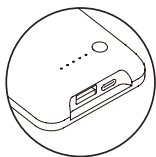

## Sicherheitshinweise

- Vor dem ersten Gebrauch die Powerbank einmal vollständig laden.
- Verwenden Sie das Gerät zum Laden ausschließlich mit dem mitgelieferten Kabel.
- Um die Haltbarkeit des Akkus bei unregelmäßigem Gebrauch zu gewährleisten, laden Sie das Gerät einmal alle drei Monate.
- Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder mechanischer Beschädigung besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Schläge, Erschütterungen oder Fallen aus bereits geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Bei Austritt von Flüssigkeiten, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall weiter.
- Ein Umbau oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.


Hiermit erklärt die XLayer GmbH, dass sich das Gerät XLayer **Powerbank Wireless Charger Magnetic PD 20W** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter [service@xlayer.de](mailto:service@xlayer.de) angefordert werden.

XLayer GmbH | Inselkammerstr. 10 | 82008 Unterhaching | Made in China | 2021

MagSafe and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

# User Guide

XLayer Powerbank Wireless Charger Magnetic PD  
20W 5.000 mAh

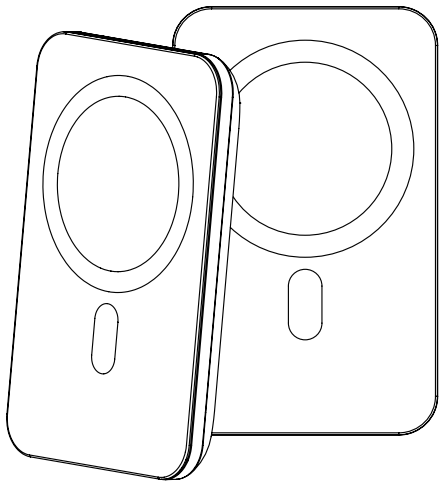




Thank you for purchasing the XLayer Powerbank Wireless Charger Magnetic PD 20W. Wireless charging via MagSafe of the new iPhone 12 models ensures the secure attachment and alignment of the Powerbank Wireless Charger Magnetic to your iPhone. The integrated magnet ensures optimal alignment and guarantees efficient charging without interruptions.

## Contents


1 Powerbank, 1 USB to USB Type C cable, 1 User Guide

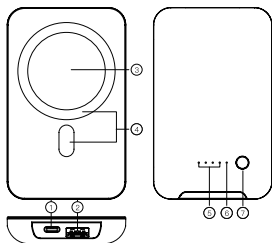

- (1) USB type C In- & Output
- (2) USB Output
- (3) Wireless charging Output
- (4) MagSafe alignment magnets
- (5) LED indicator
- (6) Wireless charging-LED
- (7) Power On/Off button

## LED Anzeigen Ladezustand

- Powerbank battery is low,  
○ less than 25% remaining.
- ○ Powerbank battery is middle,  
● less than 50% remaining.
- ● Powerbank battery is high,  
● less than 75% remaining.
- ● Powerbank battery is very high,  
● more than 75% remaining.

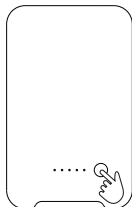

## Product Specification

Battery type:	Lithium Polymer
Capacity:	18.5 Wh (3.7V/5.000 mAh)
USB Type C Input:	5V/3A, 9V/2A
USB Type C Output:	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
USB Output:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wireless Output:	15W
Size:	110 x 68 x 15 mm
Weight:	142 g

## Compatibility

The Powerbank Wireless Charger Magnetic is compatible with all iPhone 12 models, and other USB-enabled devices with a 5V charging input.

The powerbank turns itself off within a few seconds after successful charging. Remove the cable from your device after charging.

## How to charge the powerbank


We recommend charging the powerbank regularly. To charge your powerbank, please follow the instructions below.

1. Connect the USB Type C charging cable to a USB Type C power adapter (not included). Alternatively, you can also charge the powerbank on your laptop or computer. To do this, use the included USB Type C cable.
2. Four charging status indicators show the actual charging progress. As soon as all four indicators light up without blinking, the powerbank is fully charged.
3. After successful charging, please disconnect the powerbank from the power supply.

## How to charge other devices



### Charging with magnetic alignment (MagSafe)

Place your iPhone 12 directly on the inductive charging area of the powerbank. Press the power on/off button on the back of the powerbank. The perfectly positioned magnets will connect with your iPhone 12 and charging will start. The Wireless Charging LED (6) lights up.

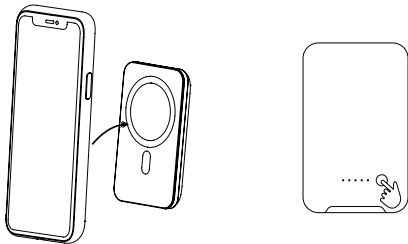

## Charging with a cable

1. To charge your devices with the powerbank, plug the charging cable into the USB output. The supplied cable can be used with all mobile devices that have a USB Type C input. For other devices, please use the cable supplied by the manufacturer. When the charging process is finished, pull the charging cable out of the mobile device. After a few seconds, the powerbank will automatically deactivate.
2. If you are using a USB Type C to USB Type C cable or a USB Type C to Lightning cable, connect the cable to the USB Type C output and connect the other end to your device.
3. Unplug the two devices to stop charging.

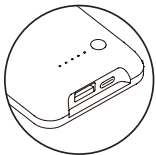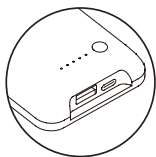

# Safety Notice

- Fully charge the powerbank once before first use.
- Use the included cable to charge the powerbank.
- In order to ensure the durability of the battery during irregular use, charge the powerbank once every three months.
- Charging by unsupervised, short circuit or mechanical damage would cause overheating and fire.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Handle the product carefully. shocks, vibrations or fall from a low height can damage the product.
- If liquid is leaking, stop using the device.
- A remodeling or modification of the product would affect the safety.  
Risk of injury!
- Don't open the appliance without proper authorization and don't perform repairs yourself!
- Please keep the product away from children.
- Modifications and mistakes reserved.



This electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.

Please note: we don't accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of our product with the manufacturer of your device before use.

XLayer GmbH herewith explains that the device XLayer **Powerbank Wireless Charger Magnetic PD 20W** is in accordance with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be requested under [service@xlayer.de](mailto:service@xlayer.de).