


POWERBANK 6000 mAh

QUICK
START
GUIDE

FIND THE FULL MANUAL IN YOUR OWN LANGUAGE ON OUR WEBSITE

- NL** Vind de handleiding in je eigen taal op onze website
DE Auf unserer Website findest du ein Handbuch in deiner Sprache
IT Cerca il manuale nella tua lingua sul nostro sito Web
ES En nuestro sitio web podrás encontrar el manual en tu idioma
PT Podes encontrar o manual no teu idioma no nosso site
FR Retrouve le mode d'emploi dans ta propre langue sur notre site web
PL Instrukcję w swoim języku znajdziesz na naszej stronie
EA Βρείτε το εγχειρίδιο στη γλώσσα σας στην τοποθεσία μας στο Web

www.freshnrebel.com

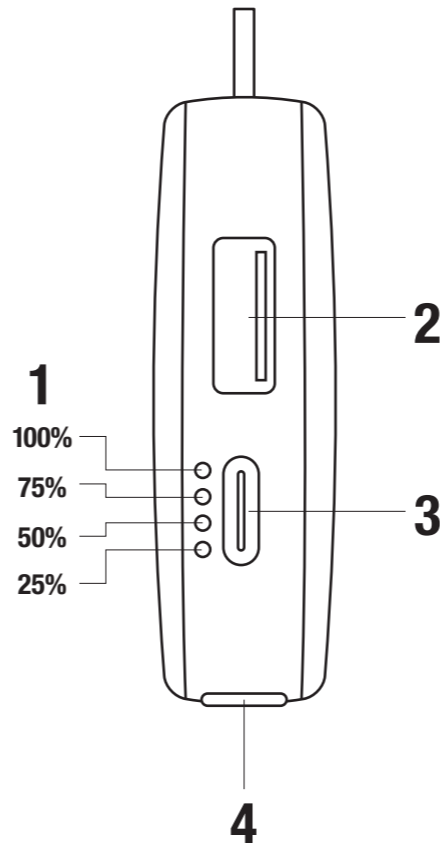

- 1 EN:** Remaining powerbank capacity
NL: Resterende capaciteit van de powerbank
DE: Verbleibende Powerbank-Kapazität
IT: Capacità residua dell'accumulatore di energia
ES: Capacidad restante de la powerbank
PT: Capacidade restante do power bank
FR: Capacité restante de la powerbank
PL: Pozostała pojemność powerbanku
EA: Υπολειπόμενη χωρητικότητα φορητής μπαταρίας (powerbank)
- 2 EN:** Port 1: USB-A power out, max 12W
NL: Poort 1: USB-A power uitgang, max. 12W
DE: Anschluss 1: USB-A Stromausgang, max. 12 W
IT: Porta 1: Uscita alimentazione USB-A, massimo 12W
ES: Puerto 1: Salida USB-A, máx. 12 W
PT: Porta 1: Saída USB-A, máx. 12W
FR: Port 1: Sortie d'alimentation USB-A, max. 12 W
PL: Port 1: Wyjście zasilania USB-A, maks. 12 W
EA: Θύρα 1: Έξοδος USB-A, μεγ. 12W
- 3 EN:** Port 2: USB-C power in/out. To charge Powerbank and to charge device with max 12W.
NL: Poort 2: USB-C power in-/uitgang. Om de Powerbank en een apparaat op te laden met max. 12W.
DE: Anschluss 2: USB-C-Stromeingang/-ausgang. Zum Aufladen der Powerbank und zum Laden von Geräten mit max. 12 W.
IT: Porta 2: Ingresso/uscita alimentazione USB-C. Per caricare Powerbank e dispositivo con max. 12W.
ES: Puerto 2 Entrada/salida de alimentación USB-C. Para cargar la powerbank y cargar dispositivos con máx. 12 W.
PT: Porta 2: Entrada/Saída USB-C. Para carregar o Power bank e o dispositivo com max. 12W.
FR: Port 2: Entrée/sortie d'alimentation USB-C. Pour charger la powerbank et charger un appareil avec 12 W max.
PL: Port 2: Wejście/wyjście zasilania USB-C. Do ładowania powerbanku i urządzenia z maks. mocą 12 W.
EA: Θύρα 2: Είσοδος/έξοδος USB-C. Για να φορτίσετε τη φορητή μπαταρία και τη συσκευή με μέγ. 12W.

- 4 EN:** On: 1 click / Off: 2 clicks
NL: Aan: 1 klik / Uit: 2x klikken
DE: Ein: 1 Klick / Aus: 2 Klicks
IT: On: 1 clic/Off: 2 clic
ES: On: 1 clic / Off: 2 clics
PT: Ligado: 1 clique / Desligado: 2 cliques
FR: Activer : 1 clic / Désactiver : 2 clics
PL: Włączyć: 1 kliknięcie / Wyłączyć: 2 kliknięcia
EA: Ενεργοποίηση: 1 κλικ / Απενεργοποίηση: 2 κλικ

