
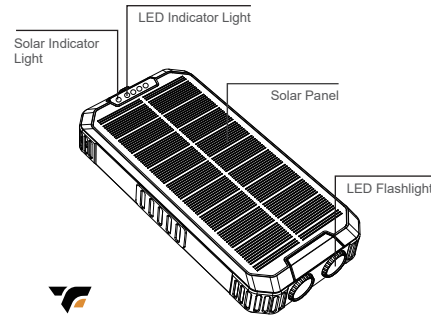



11.5cm

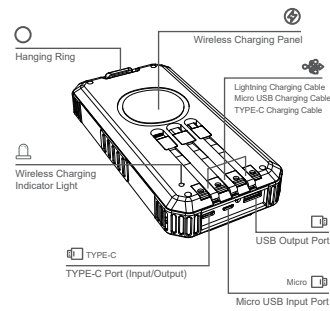

TENSAFACT

SPECIFICATION

- Battery: Lithium polymer battery
- Solar panel: 5V 330mA, monocrystalline
- Input: TYPE-C 5V 3A, Micro 5V 2A
- Output: DC 5V 3A, TYPE-C 5V 3A, wireless 5V/1A 5W
- Lightning/ Type-C/ Micro output: 5V 2A
- Material: ABS+PC
- Waterproof level: IP65
- Flashlight power: 1.8W
- Charging display: 4-frame dynamic display (blue light)
- Solar power display: blue light
- Color: green, red, black, orange, sky blue, royal blue.
- Protection: It has functions for short circuit, overcharge, overvoltage and overcurrent protection.
- Feature: Waterproof, shockproof and dustproof
- Product size: 175*85*30mm
- N.W.: 471gr
- G.W.: 600g

PACKAGE INCLUDE

- 1*3000mAh Wireless Solar Power Bank
- 1*Micro USB Cable
- 1*User Manual
- 1*Carabiner

INSTRUCTIONS

1. Turn on/Turn off

Gently press the power switch, then the LED battery indicators and wireless charging function are on. If you don't want to charge the devices by wireless charger, you can charge it by USB cables. If there are no charging devices, the power bank will automatically shut down in 30 seconds.

2. How to charge the power bank

(1) Power supply
Connect the TYPE-C USB input port/Micro USB input port and wall/car adapter USB port with a cable. The blue LED indicators will be flickering while charging. When they are all on and do not flash, it indicates that the Power Bank is fully recharged.

(2) Solar Charging
Place the Power Bank outside in direct sunlight. The green light is on and the blue light is flashing, indicating the unit is being charged. (Do not leave the Power Bank in an unattended vehicle, as the high temperature can damage the unit.)

3. Charge mobile phones or other devices
Cable charging
Don't need to press the power switch, just plug two ends of the cable into the power bank USB port and the devices. USB Quick Charge Output port and TYPE-C Bidirectional PD port support 5V/3A fast charging.

Wireless Charging
Turn on the power switch and the BLUE indicators on the solar panel are on, the wireless charging RED indicator in the back is on. Put your mobile phone in the wireless charging area and the charging will be on. The indicator will turn green while it is charging.
If you normally use a protective case for your phone, please make sure that your phone case is not made of metal and the suitable thickness is less than 6mm.
4. Three indicator lights below the wireless charging area
(1) Red Indicator light: Wireless standby status
(2) Green Indicator light: Wireless charging
Wireless charging→Solid green
Foreign object detection→Flashing green

5. LED flashlight function
(1) Strong Light Mode: Press the power switch for about 3 seconds to turn on the LED flashlight.
(2) Strobe Light Mode: Short press the power switch again.
(3) SOS Light Mode: Short press power switch a third time, and SOS blasting flash mode is on.

ATTENTION

- Please do not disassemble the power bank.
- Keep dry and keep away from fire. Please do not use chemicals to clean the power bank.
- The operating temperature of this product is 32°F to 113°F (0°C to 45°C), so please don't put it in temperatures above 140°F (60°C). (Including places close to heat sources, such as stoves, heating, etc.)
- This product contains a Li-polymer battery, so it is strictly forbidden

to disassemble, squeeze and puncture the product or put it into water or fire, as this may result in damage to the battery, short circuit, fire, and burning.
5. If there is a bulge, deformation, liquid leakage, overheating, or a significant drop in power, please stop using it immediately and dispose of it properly, and contact us and we will offer you a replacement or a full refund.

REMINDER

- Please fully charge your Power Bank by a wall charger before first use.
- Please keep it out of the reach of children to avoid accidents, please don't let children use or play it.
- Fully charge the unit every 3 months to extend battery life.
- When charging your phone, please use the original cable of your phone to connect with the charger to achieve intelligent recognition and rapid charging.
- Solar charging efficiency is determined by sunlight intensity, it will decrease on a cloudy day, so please try to charge the unit in direct sunlight.

WARRANTY

- We provide 12 months of warranty.
- Within 14 days from the date of purchase, products in good packaging and without damage can be returned and fully refunded.
- If you are not 100% satisfied with our products, please feel free to contact our customer service at info@tensdesigns.nl. We attach great importance to customer feedback and will get back to you within 12 hours.

7 cm

7 cm

7 cm

7 cm

SPECIFICATIES

- SPECIFICATIES
Batterij: Lithium-polymeerbatterij
2. Zonnepaneel: 5V 330mA, monokristallijn
3. Ingang: TYPE-C 5V 3A, Micro 5V 2A
4. Uitgang: DC 5V 3A, TYPE-C 5V 3A, draadloos 5V/1A 5W
5. Lightning / USB Type-C / Micro-uitgang: 5V 2A
6. Materiaal: ABS + PC
7. Waterbestendigheidsniveau: IP65
8. Zaklampvermogen: 1.8W
9. Oplaaddisplay: 4-frame dynamisch display (blauw licht)
10. Zonne-energieweergave: blauw licht
11. Kleur: groen, rood, zwart, oranje, hemelsblauw, koningsblauw.
12. Bescherming: Powerbank is voorzien van protectie tegen kortsluiting, overbelasting, overspannings- en overstroombeveiliging.
13. Kenmerken: Waterdicht, schokbestendig en stofdicht
14. Productgrootte: 175*85*30mm 15. N.W.: 471g 16. G.W.: 600g

INHOUD VERPAKKING

- 1 * 3000mAh draadloze zonne-energie Powerbank
- 1 * Micro USB-kabel
- 1 * Gebruikershandleiding
- 1 * Karabijnhaak

GEBRUIKSAANWIJZING

1. In- en uitschakelen
Druk voorzichtig op de aan/uit-schakelaar, de LED-batterij-indicatoren en de draadloze oplaadfunctie wordt ingeschakeld. Als u de draadloze oplaadfunctie niet nodig hebt, sluit u gewoon uw apparaat aan met de geïntegreerde oplaadkabels of gebruikt u een van de USB poorten om uw apparaat op te laden.
Als er geen apparaten zijn aangesloten wordt de powerbank binnen 30 seconden automatisch uitgeschakeld.

2. Hoe de powerbank op te laden

(1) Voeding
U laad de Powerbank op via de micro USB ingang. Gebruik hiervoor de micro USB kabel. De USB kabel sluit u aan op een USB oplader welke u in het stopcontact steekt. Of gebruik de TYPE-C USB-ingangspoort/kabel voor een snelle energie overdracht. De blauwe LED-indicatoren knipperen tijdens het opladen. Wanneer ze allemaal aan staan en niet knipperen, geeft dit aan dat de Powerbank volledig is opgeladen.

(2) Opladen op zonne-energie
Plaats de Powerbank buiten in direct zonlicht. Het groene lampje brandt en het blauwe lampje knippert, wat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen. (Laat de Powerbank niet achter in een onbeheerd voertuig, blootstelling aan zeer hoge temperaturen kan de Powerbank beschadigen.)

(3) Laad mobiele telefoons of andere apparaten op
Gebruik oplaadkabel
U hoeft niet op de aan/uit-schakelaar te drukken, sluit gewoon twee uiteinden van de kabel aan op de USB-poort van de Powerbank en de apparaten. USB Quick Charge Output-poort en TYPE-C Bidirectionele PD-poort ondersteunen 5V/3A snel opladen.

Draadloos opladen
Schakel de aan/uit-schakelaar in en de BLAUWE indicatoren op het zonnepaneel zijn ingeschakeld, de rode indicator voor draadloos opladen aan de achterkant is ingeschakeld. Plaats uw mobiele telefoon in het draadloze oplaadgebied en het opladen is ingeschakeld. De indicator wordt groen tijdens het opladen.
Als u normaal gesproken een beschermhoes voor uw telefoon gebruikt, zorg er dan voor dat uw telefoonhoesje niet van metaal is en de geschikte dikte minder dan 6 mm is..

(4) Drie indicatielampjes onder het draadloze oplaadgebied
1 Rood indicatielampje: draadloze stand-by status
2 Groen indicatielampje: Draadloos opladen→ Continu groen
Detectie van vreemde voorwerpen→ Knipperend groen

(5) LED zaklamp functie
1 Sterke lichtmodus: Druk ongeveer 3 seconden op de aan/uit-schakelaar om de LED-zaklamp in te schakelen.
2 Stroboscooplichtmodus: Druk nogmaals kort op de aan/uit-schakelaar.
3 SOS-lichtmodus: Druk een derde keer op de korte aan/uit-schakelaar en de SOS-straalfiltermodus is ingeschakeld

OPGELET

- Demonteer de Powerbank niet.
- Droog bewaren en uit de buurt van vuur houden. Gebruik geen chemicaliën om de powerbank schoon te maken.
- De bedrijfstemperatuur van dit product is 0°C tot 45°C, dus zet het niet bij temperaturen boven 60°C. (Inclusief plaatsen in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, verwarming, enz.)
- Dit product bevat een Li-polymeerbatterij, dus het is ten strengste verboden om het product te demonteren, te knijpen en te doorboren of in water of vuur te steken, omdat dit kan leiden tot schade aan de batterij, kortsluiting, brand en verbranding.
- Als er een bobbel, vervorming, vloeistoflekage, oververhitting of een aanzienlijke daling van het vermogen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en gooi het op de juiste manier weg (recyclen).

OPMERKING

- Laad uw Powerbank volledig op via een elektriciteitsnet voor het eerste gebruik.
- Houd het buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.
- Laad het apparaat elke 3 maanden volledig op om de levensduur van de batterij te verlengen.
- Gebruik bij het opladen van uw telefoon de originele kabel van uw telefoon of de geïntegreerde kabels om verbinding te maken met de oplader om intelligente herkenning en snel opladen te bereiken.
- De efficiëntie van het opladen van zonne-energie wordt bepaald door de intensiteit van het zonlicht, neemt af op een bewolkte dag. Dus probeer het apparaat op te laden in direct zonlicht..

GARANTIE

- Wij verstrekken 12 maanden garantie en technische steun.
- Binnen 14 dagen na de datum van aankoop kunnen producten in originele verpakking en zonder schade worden geretourneerd en volledig terugbetaald.
- Als u niet 100% tevreden bent met onze producten, neem dan gerust contact op met onze klantenservice op info@tensdesigns.nl. We hechten veel belang aan feedback van onze klanten en komen binnen 12 uur bij u terug.

7 cm

7 cm

7 cm